



# WASMACHINE

1

Open de deur door op het sleuteltje te klikken en doe het wasgoed in de trommel, sluit de deur



2


Voeg het wasmiddel toe:




- 1 Wasmiddel hoofdwash
- 2 Wasverzacher
- 3 Wasmiddel voorwas

A Doe dit klepje naar omhoog als je poeder gebruikt

Vloeibaar wasmiddel

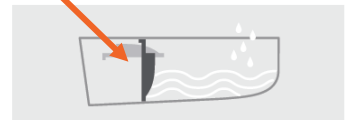

Poeder

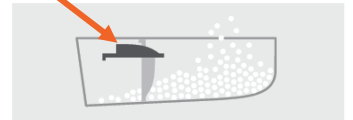

3

Kies het gewenste wasprogramma (je kan vooruit en achteruit bladeren door het menu)



4

Voer de betaling uit en druk op de START toets



5

Open de deur door op het sleuteltje te klikken

