



WASMACHINE


1

Open de deur en doe het wasgoed in de trommel, sluit de deur



2

Voeg het wasmiddel toe:

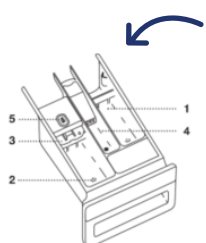

1 Voorwas

2 Compartiment voor vloeibaar wasmiddel

Gebruik de opvouwbare barrière (3)

2 Compartiment voor wasmiddel in poedervorm

Gebruik de opvouwbare barrière niet (3)

4 Wasverzachter

5 Vak voor verwijderen van wasmiddelbakje

3

Kies het gewenste wasprogramma door de keuzeknop in een van de beide richtingen te draaien



4

Bevestig de programma door op de knop onder het programma te drukken.



5

Sluit de deur van de wasmachine en druk op de toets Start / Pauze.

