



Machine à laver

1

Ouvrez la porte en cliquant sur la clé et mettez le linge dans le tambour, fermez la porte



2




Ajouter le détergent:

1 Détergent lavage principal


2 Adoucissant

3 Détergent prélavage


A Soulevez ce couvercle si vous utilisez un détergent poudre

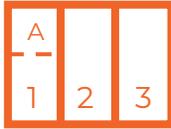

Liquide

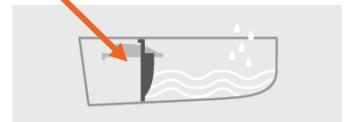

Poudre

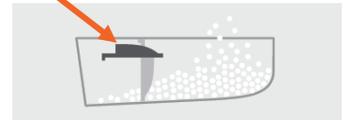

3

Sélectionnez le programme de lavage (vous pouvez faire défiler le menu vers l'avant et vers l'arrière)



4

Effectuez le paiement et appuyez sur la touche START



5

Ouvrez la porte en cliquant sur la clé

