




# MACHINE À LAVER

1

Ouvrez la porte et mettez le linge dans le tambour, fermez la porte.

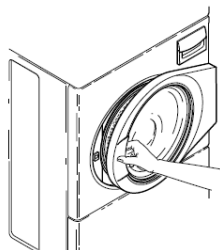

2


Ajoutez le détergent :

1 Détergent principal

2 Agent de blanchiment liquide


3 Adoucissant

4 Détergent de pré-lavage

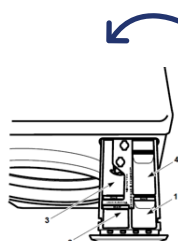

3


Sélectionnez le programme de lavage souhaité



Normal 90



60° (Vitesse d'essorage plus basse)



Normal 60



30° (Délicat)



Normal 40



Pas de température

4

Adaptez le cycle de lavage en fonction du degré de saleté via A, B ou C

A Lavage principal uniquement

B Ajouter un pré-lavage

C Ajouter un pré-lavage et un rinçage supplémentaire

5

Fermez la porte du lave-linge et appuyez sur la touche START

