



## LAVE-LINGE


1

Ouvrez la porte et mettez le linge dans le tambour, fermez la porte



2

Ajoutez le détergent:

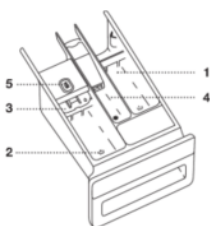

1 Compartiment pré-lavage

2 Compartiment pour lessive liquide destinée au lavage principal.

Utilisez la cloison rabattable (3)

2 Compartiment pour lessive en poudre destinée au lavage principal

N'Utilisez pas la cloison rabattable (3)

4 Compartiment pour assouplissant

5 Languette servant au dégagement du tiroir à produits lessiviels

3

Sélectionnez le programme de lavage souhaité en tournant le bouton de sélection dans l'une ou l'autre direction



4

Confirmez le programme en appuyant sur la touche située sous le programme



5

Fermez la porte du lave-linge et appuyez sur le bouton Start / Pause

