




SÈCHE-LINGE


1

Ouvrez la porte et mettez le linge dans le tambour, fermez la porte.

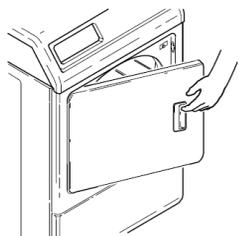

2

Remplissez le tambour pour la moitié

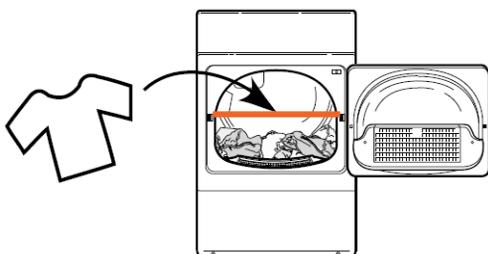

3

Sélectionner le programme de séchage souhaité



Haute température



Basse température




Température moyenne



Délicat

4

Appuyez sur le bouton de démarrage pour mettre le sèche-linge en marche

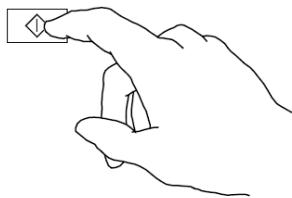

5

Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle de séchage !

