



# WASCHMASCHINE


1

Öffnen Sie die Tür und legen Sie die Wäsche in die Trommel, schließen Sie die Tür.



2

Geben Sie das Waschmittel hinzu:

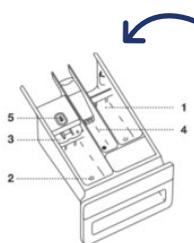

1. Vorwäsche
2. Fach für flüssiges Waschmittel  
Verwenden Sie die klappbare Barriere (3)
3. Fach für Pulverwaschmittel  
Verwenden Sie die klappbare Barriere nicht (3)
4. Weichspüler
5. Fach zum Entfernen des Waschmittelfachs

3

Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm, indem Sie den Drehknopf in eine der beiden Richtungen drehen.



4

Bestätigen Sie das Programm, indem Sie auf den Knopf unter dem Programm drücken.



5

Schließen Sie die Tür der Waschmaschine und drücken Sie die Start-/Pause-Taste.

