




TROCKNER


1

Öffnen Sie die Tür und legen Sie die Wäsche in die Trommel, schließen Sie die Tür.

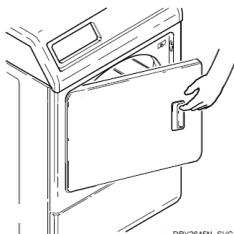

2

Füllen Sie die Trommel zur HÄLFTE.

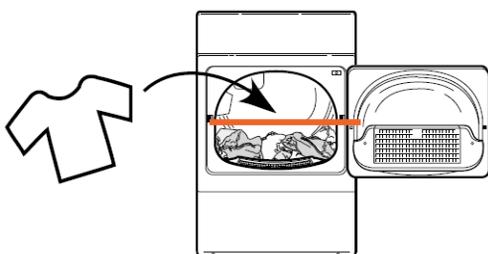

3

Wählen Sie das gewünschte Trockenprogramm aus.



Hohe Temperatur



Niedrige Temperatur




Mittlere Temperatur



Schonend

4

Drücken Sie die START-Taste, um den Trockner zu starten.

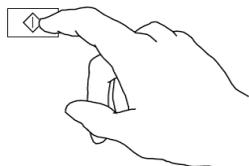

5

Reinigen Sie nach jedem Trocknungsvorgang das Flusensieb!

