




# WASMACHINE

1

Open de deur en doe het wasgoed in de trommel, sluit de deur

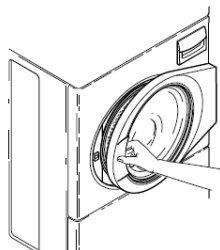

2


Voeg het wasmiddel toe:

1 Hoofdwasmiddel

2 Vloeibaar Bleekmiddel


3 Wasverzachter

4 Voorwasmiddel

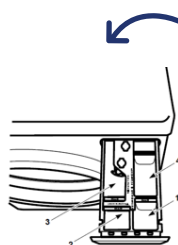


3

Kies het gewenste wasprogramma



Normaal 90



60° (Lagere zwiersnelheid)



Normaal 60



30° (Delicaat)



Normaal 40



Geen temperatuur

4

Kies de gewenste lengte van het wasprogramma via A, B of C :

A = Enkel hoofdwash

B = Voorwas toevoegen

C = Voorwas en extra spoeling toevoegen

5

Sluit de deur van de wasmachine en druk op de START toets

